

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| ALLGEMEINE BESCHREIBUNG | 2 |
| Einleitung | 2 |
| Allgemeine Ansicht | 3 |
| Stromversorgung | 3 |
| MultiMedia-Karte (MMC) | 4 |
| Initialisierung | 4 |
| Tastatur | 4 |
| Bildschirm und Hauptmenü | 5 |
| Öffnen und Schließen von Anwendungen | 6 |
| Seitenleiste | 6 |
| Bildschirmtastatur | 7 |
| Fenster | 7 |
| Werkzeuggestreife | 8 |
| Aussprache von Wörtern und Phrasen | 9 |
| WÖRTERBÜCHER | 9 |
| Verwendung der Wörterbücher | 9 |
| Einträge zu Flash-Cards hinzufügen | 10 |
| Wortarten, Geschlechtsmarkierungen, Abkürzungen | 11 |
| Hauptwörterbuch | 11 |
| Sprachführer | 12 |
| Nützliche Wörter | 13 |
| WordNet-Wörterbuch | 13 |
| Russisches Wörterbuch | 14 |
| ÜBUNGEN | 14 |
| Flash-Cards | 14 |
| Pockets | 15 |
| Rechtschreibungsspiel | 16 |
| Übersetzungsspiel | 16 |
| Wörterbucheinstellung | 17 |
| Hangman | 17 |
| EXTRAS | 18 |
| Media-Player | 18 |
| Taschenrechner | 18 |
| Umrechnung | 19 |
| Zonenzeit | 20 |
| EINSTELLUNGEN | 20 |
| Stylus-Kalibrierung | 20 |
| Einstellungen | 21 |
| Benutzerhandbuch | 23 |
| Info | 24 |

ALLGEMEINE BESCHREIBUNG

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres HighEnd sprechenden elektronischen Wörterbuchs und Audiosprachführers! Das Produkt, das Sie gekauft haben, ist ein Ergebnis der gemeinsamen Bemühungen von Linguisten, Ingenieuren und Programmierern der ECTACO, Inc. Sie sind nun Besitzer von einem der fortschrittlichsten elektronischen Geräten, die jemals für Übersetzungszwecke oder Sprachen-Erlernen hergestellt wurden.


ECTACO Partner® PW800 hat folgende Funktionen:

- Wörterbuch mit über 500.000 Wörtern (hängt vom Sprachpaar ab)
- WordNet-Wörterbuch – 70.000 Wörtern mit Erläuterungen (in manchen Modellen verfügbar)
- Nützliche Wörter
- Sprachfunktion
- Sofortige Rückübersetzung
- Suchfunktion
- Fortgeschrittene Worterkennung und MorphoFinder™
- Möglichkeit, neue Wörter hinzuzufügen
- Audiosprachführer mit Spracherkennung und über 14.000 Phrasen, die von Muttersprachlern aufgenommen wurden
- Fähigkeit, mögliche Antworten anzuzeigen, die Sie von Ihrem Gesprächspartner hören können
- Vector Ultima™ Rechtschreibprüfungssystem
- Sprachlern-Tools: Flash-Cards, Pockets, Rechtschreibungsspiel, Übersetzungsspiel, Hangman
- Media-Player mit MP3-Unterstützung
- Währungsumrechnung
- Maßeinheitenumrechnung
- Zonenzeit
- Wecker
- Zweisprachiges Interface (falls verfügbar)
- Taschenrechner
- Drei Schriftgrößen kleine, mittlere, große
- Einstellbare Farbschemen für die Anpassung der Bildelemente
- Slangsperr
- Berührungsempfindlicher Farbbildschirm
- MMC/SD-Slot
- Kopfhörerbuchse
- Mikrofonbuchse
- Netzstromadapterbuchse

Das Gerät wird mit Netzwerkadapter und Akkus betrieben (beide im Standardlieferungsumfang eingeschlossen).

Allgemeine Ansicht

Die allgemeine Ansicht und die wichtigsten Merkmale des ECTACO Partner® PW800 sind unten abgebildet.

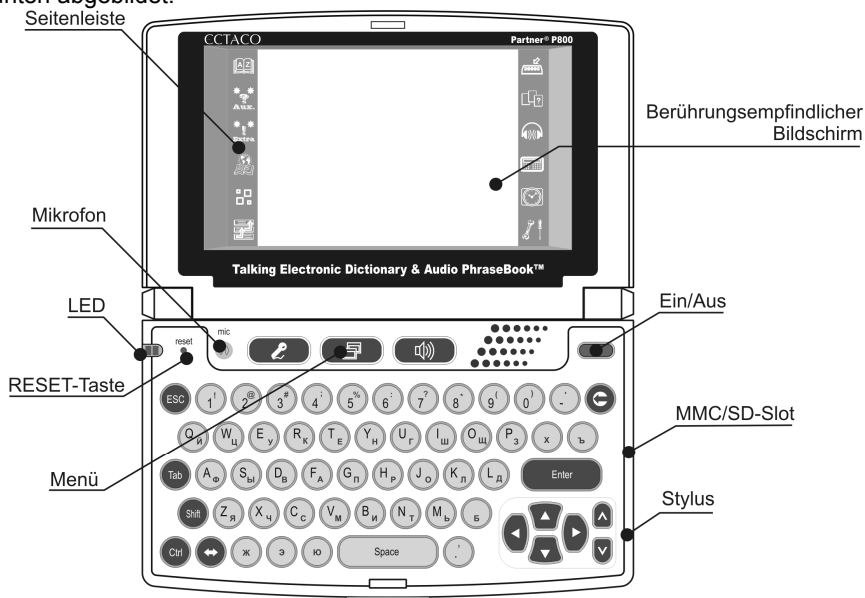

Stromversorgung

ECTACO Partner® PW800 wird von einem speziellen Li-Polymer-Akku betrieben. Beim niedrigen Batteriestand wird eine Warnmeldung angezeigt. In diesem Fall wird die Sprachfunktion deaktiviert, um die Batterieentladung und den daraus folgenden Datenverlust im RAM zu vermeiden. Um alle Funktionen des Gerätes wieder zu aktivieren, laden Sie die Batterie möglichst schnell auf.

Aufladen der Batterie

- Stellen Sie sicher, dass die Batterie sich im Batteriefach im unteren Teil des Gerätes befindet.

Hinweis: Nur die speziell dafür vorgesehenen Batterien und Adapter können mit Ihrem ECTACO Partner® PW800 verwendet werden. Gebrauch von einem unpassendem Stromversorgungsgerät kann Ihr Gerät beschädigen und die Garantie annullieren.

- Schließen Sie den Netzstromadapter an Ihr Gerät an. Die Netzstromadapterbuchse befindet sich am hinterem Rande des Gerätes und ist mit **DC 6V** markiert.

Das rote LED-Signal zeigt, dass die Batterie geladen wird, und das grüne – dass sie voll ist.


MultiMedia-Karte (MMC)

Stellen Sie sicher, dass die MMC sich im *MMC / SD*-Slot des Gerätes befindet, bevor Sie mit Ihrem ECTACO Partner® PW800 zu arbeiten beginnen. Wenn die Karte nicht installiert ist, setzen Sie sie in den Slot ein, der sich an der rechten Seite des Gerätes befindet – mit den Kontakten nach oben, und mit dem Aufkleber nach unten. Schieben Sie die Karte vorsichtig weiter, bis sie einrastet. Drücken Sie die Karte ein wenig nach innen, um sie herauszunehmen.

Initialisierung

Die Initialisierung wird gestartet:

- wenn der ECTACO Partner® PW800 zum ersten Mal eingeschaltet wird;
- nachdem das System mit der RESET-Taste neugestartet wurde.

Hinweis: Die RESET-Taste befindet sich auf der linken Seite der Tastatur (über der Taste ,). Sie können diese Taste mit einem dünnen Gegenstand wie z.B. einer Büroklammer drücken. Verwenden Sie dafür jedoch niemals Nadeln oder scharfe Gegenstände, weil diese Ihr Gerät beschädigen können.

Tastatur

Die Tastatur erlaubt Ihnen, ein beliebiges Wort in Sekundenschnelle einzugeben.

Sprachpaare können mit der Taste  umgeschaltet werden.

Die Funktions- und Steuerungstasten sind unten beschrieben.

Hinweis: Taste1+Taste2 stehen hier und weiter in diesem Dokument für eine zu benutzende Tastenkombination – zuerst drücken und lassen Sie die Taste1 los, und danach drücken und lassen Sie die Taste2 los.

Taste



Reset



Funktion(en)

Gerät ein- oder ausschalten

System neustarten

















Spracherkennung verwenden (verfügbar im *Sprachführer*)

Liste der *Hauptmenü*-Abschnitte und aktiven Anwendungen anzeigen

Sprachfunktion verwenden

Aktives Fenster schließen / Abbrechen

Symbol links vom Cursor löschen



| | |
|---|---|
|  | Zwischen den abgebildeten Steuerungselementen umschalten (Schaltflächen, Ankreuzfelder usw.) |
|  | Großbuchstaben eingeben / Zusätzliche Symbole eingeben (auf den numerischen Tasten markiert) |
|  +  ,  | Rechtschreibprüfungssystem starten |
|  + Taste | Tastenkombinationen verwenden (Tastenkombinationen für Werkzeugleisten-Schaltflächen wenn verfügbar, erscheinen in den entsprechenden Tool-Tipps) |
|  | Sprache oder Übersetzungsrichtung ändern |
|  | Akzentbuchstaben und Sonderzeichen eingeben – sehen Sie den Abschnitt " <i>Tastatur</i> " des Online-Benutzerhandbuchs (siehe Seite 23) |
|  | Ausführen |
|  ,  ,  ,  | Cursor bewegen oder markieren / Zeilen blättern |
|  ,  | Seiten blättern / <i>Hauptmenü</i> -Abschnitte umschalten |
|  | Leerzeichen eingeben |

Bildschirm und Hauptmenü

ECTACO Partner® PW800 verfügt über einen Berührungsbildschirm (320 x 240 Pixel) mit einem Fenster unterstützenden grafischen Interface. Das *Hauptmenü* besteht aus vier Abschnitten, die den Zugang zu den Anwendungen des ECTACO Partner® PW800 visuell organisieren.

Hinweis: Verwenden Sie zum Tippen auf dem Bildschirm das mitgelieferte Zeigegerät, den so genannten Stylus, der bei Nichtgebrauchen in einem dazu vorgesehenen Einlass auf der Unterseite des Gerätes praktisch aufbewahrt wird (siehe *Allgemeine Ansicht*). Wenn eine Schaltfläche gedrückt wird, erscheint eine kurze Funktionsbeschreibung (Tool-Tipp), die eine schnelle Hilfe für den Benutzer darstellt.

Hauptmenü

Um den Zugang zum *Hauptmenü* zu erhalten, schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie die Taste  auf der Tastatur und wählen Sie dann ein *Desktop*-Symbol im Menü , das danach erscheint. Wenn Sie die Symbole *Wörterbücher*, *Übungen*, *Extras* oder *Einstellungen* in diesem Menü antippen, werden Sie zum entsprechenden Abschnitt übergehen.

- Verwenden Sie den Abschnitt **Wörterbücher**, um zum *Hauptwörterbuch*, *Sprachführer*, *Nützliche Wörter* und *WordNet-Wörterbuch*¹.

¹ In manchen Modellen verfügbar.

- Verwenden Sie den Abschnitt **Übungen**, um zu den *Flash-Cards*, *Pockets*, *Rechtschreibungsspiel*, *Übersetzungsspiel*, *Wörterbucheinstellungen* sowie zu dem *Hangman* zu gelangen.
 - Verwenden Sie den Abschnitt **Extras**, um zum *Media-Player*, *Taschenrechner*, *Umrechnung* und *Zonenzeit* zu gelangen.
 - Verwenden Sie den Abschnitt **Einstellungen**, um zum *Stylus-Kalibrierung*, *Einstellungen*, *Benutzerhandbuch*, *Info* zu gelangen.
- Hinweis:** Um die *Slangsperr*-Funktion im Abschnitt *Einstellungen* zu deaktivieren, verwenden Sie bitte dieses Passwort: *showslan*.


Öffnen und Schließen von Anwendungen

Der einfachste Weg, eine bestimmte Anwendung zu öffnen, ist das Antippen ihres Symbolzeichens. Die Anwendungen können auch mit den Pfeiltasten (◀, ▶, ▼, ▲) oder einer der Seitenwechsel-Tasten (⏪, ⏩) gewählt werden. Wenn der Anwendungsname markiert ist, drücken Sie , um die Anwendung zu starten.

- Um eine Anwendung zu schließen, tippen Sie ☒ in der rechten oberen Bildschirmcke an, oder drücken Sie .

Seitenleiste


Zwölf Anwendungen des ECTACO Partner® PW800 haben permanente berührungsempfindliche Schnellstart-Schaltflächen auf der *Seitenleiste* rechts und links vom Bildschirm.

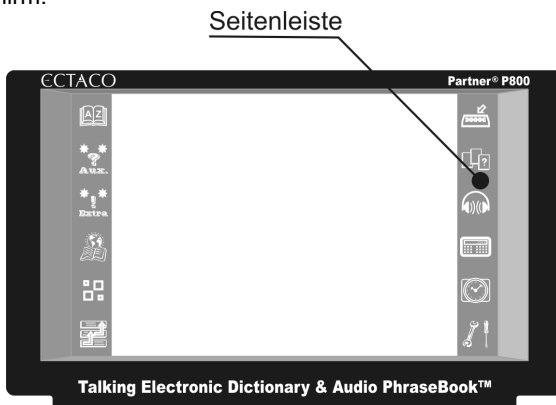



*Hauptwörterbuch**WordNet-Wörterbuch**Nützliche Wörter**Sprachführer**Flash-Cards**Pockets**Rechtschreibungsspiel**Übersetzungsspiel**Media-Player**Taschenrechner**Zonenzeit**Einstellungen*


Bildschirmtastatur

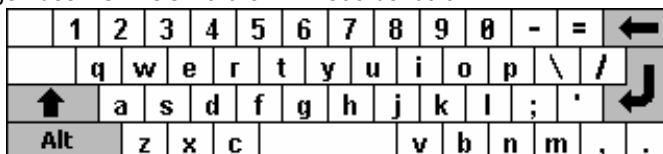
Die Bildschirmtastatur ist ein Satz virtueller Tasten, die auf dem Bildschirm gezeigt werden. Dieser Tastensatz ersetzt die traditionelle physikalische Tastatur oder einen Teil davon. Die unten abgebildete Bildschirmtastatur wird in den meisten Anwendungen des ECTACO Partner® PW800 benutzt.



- In den Anwendungen, die Texteingabe verlangen, tippen Sie die -Taste auf der Werkzeugleiste, um die Bildschirmtastatur aufzurufen. Um sie auszublenden, tippen Sie auf einer beliebigen Stelle des Bildschirms außerhalb der Bildschirmtastatur.
- Um die zusätzlichen Symbole von der Bildschirmtastatur einzugeben, tippen Sie  an.

Fenster



Jede Anwendung, Popup-Menü oder Dialog-Box in Ihrem ECTACO Partner® PW800 erscheint in ihrem eigenen Fenster. Ein Fenster ist ein umrahmter Bildschirmbereich mit zwei Hauptelementen: die *Titelleiste* und die Taste "Schließen" (⊗ oder .

Sie können jedes Fenster schließen, indem Sie entweder auf die Taste  auf der Tastatur drücken, oder die Taste "Schließen" in der rechten oberen Fensterecke antippen.

- Um ein Pop-Up-Fenster zu verschieben, tippen Sie auf seine Titelleiste und ziehen Sie das Fenster zu einem anderen Fensterteil mit dem Stylus.


Die Bildlaufleiste erscheint, wenn der Inhalt nicht ganz auf den Bildschirm angezeigt wird. Der *Schieber* zeigt die Position des abgebildeten Inhalts im Bezug auf den Rest der Daten.

Auf der Bildlaufleiste:







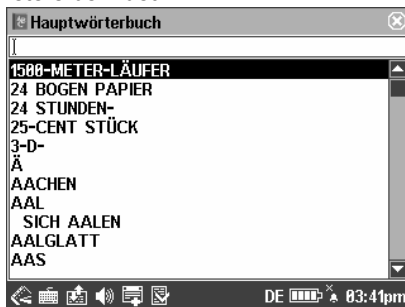








- tippen Sie einen Bildlaufpfeil  oder  an, um eine Zeile vorwärts oder rückwärts zu bewegen;
- tippen Sie den Schieber an und ziehen Sie ihn, um den Inhalt zu blättern;
- tippen Sie die Bildlaufleiste unter oder über dem Schieber an, um zum entsprechenden Teil des Textes zu überspringen.











Werkzeuggestreife

Die *Werkzeuggestreife* ist eine horizontale Schaltflächenreihe, die sich im unteren Teil des entsprechenden Fensters befindet.



Die Schaltflächen der Werkzeuggestreife haben folgende Funktionen:

-  Liste der Abschnitte des *Hauptmenüs* und aktiven Anwendungen anzeigen
-  Bildschirmtastatur aufrufen
-  *Sets-Liste* anzeigen
-  Sprache oder Übersetzungsrichtung ändern
-  Statistik löschen
-  Sprachfunktion verwenden
-  Zur Maßeinheitenumrechnung übergehen
-  Zur Währungsumrechnung übergehen
-  Einen Eintrag zum *Benutzerwörterbuch* oder *Flash-Cards* hinzufügen
-  Ähnliche Wörter zeigen
-  Zum vorhergehenden Eintrag gehen
-  Zum nächsten Eintrag gehen
-  Anwendungseinstellungen ändern
-  Übersetzen
-  Zurück

-  Weiter
-  Arbeitsmodus (im *Sprachführer*) ändern
-  Datum und Zeit einstellen
-  Spracherkennung verwenden (im *Sprachführer*)
-  Farbschema ändern
-  Beispiele der Wortverwendung zeigen
-  Objekt löschen
-  Batterienindikator
-  Wecker ist aus
-  Wecker ist ein



Wenn eine Schaltfläche gedrückt wird, erscheint eine kurze Funktionsbeschreibung (*Tool-Tipp*), die eine schnelle Hilfe für den Benutzer darstellt.

Aussprache von Wörtern und Phrasen

Eine der aufregendsten Funktionen des ECTACO Partner® PW800 ist die TTS (Text-to-Speech) Technologie, die Ihnen erlaubt, sich die Aussprache von Wörtern und Phrasen im Deutschen und in der Zielsprache (falls verfügbar) anzuhören.

- Um die Aussprache der angezeigten oder markierten Schlagwörter zu hören, tippen

Sie  an oder drücken Sie die Taste .

- Um die Aussprache der Übersetzung oder Erläuterung sich anzuhören, markieren Sie den gewünschten Teil des Texts mit dem Stylus und tippen Sie dann  an oder drücken Sie die Taste .

Hinweis: Die Option *Lautstärke* (zu finden unter *Einstellungen*) erlaubt Ihnen, die Lautstärke der Aussprache anzupassen.


WÖRTERBÜCHER

Verwendung der Wörterbücher

- Um ein Wort zu übersetzen oder seine Erläuterung zu erhalten, fangen Sie an, dieses Wort von der Tastatur einzugeben.

Hinweis: Die Funktion MorphoFinder™ hilft Ihnen, die Ausgangswörter für englische Partizipien, Gerundien und Pluralformen zu finden. Wenn Sie z.B. das Wort "distributes" eingeben, werden Sie die Übersetzung von "distribute" erhalten. Das passiert, weil es im Wörterbuch keine Übersetzung von "distributes" gibt, denn es ist eine Form von "distribute".





- Wenn das gewünschte Wort erscheint, bevor Sie es zu Ende eingetippt haben, markieren Sie es (tippen Sie die entsprechende Zeile oder stellen Sie sicher, dass es

markiert ist) und drücken Sie , um seine Übersetzung(en) oder Erläuterung(en) zu sehen.

Rechtschreibprüfung Vector Ultima™


Das mehrsprachige Rechtschreibprüfungssystem Vector Ultima™ ist eines der fortschrittlichsten auf dem Markt. Wenn Sie nicht sicher sind, wie ein Wort geschrieben wird, erlaubt Ihnen das Vector Ultima™ das Wort so einzugeben, wie es sich anhört, und eine Rechtschreibvariante aus der Liste auszuwählen.

- Geben Sie das Wort *board* so ein, wie Sie es hören: *bord*.

- Tippen Sie  an oder drücken Sie  + eine der ,  Tasten. Eine Liste von vorgeschlagenen *Ähnlichen Wörtern* wird auf dem Bildschirm erscheinen.
- Wählen Sie das Wort *board*, um seine Übersetzungen zu sehen.

Sofortige Rückübersetzung und Erläuterung


Der ECTACO Partner® PW800 liefert *sofortige Rückübersetzung* und *sofortige Erläuterung* für alle Wörter und Ausdrücke im Wörterbuch.


- Um eine sofortige Rückübersetzung eines Worts oder Ausdrucks in der angezeigten Übersetzungsliste zu erhalten, markieren Sie einfach das gewünschte Wort mit dem Stylus und tippen Sie dann  an.

Im ECTACO Partner® PW800 können Sie bis zu vier Rückübersetzungen hintereinander vornehmen (ohne die Fenster schließen zu müssen).

Einträge zu Flash-Cards hinzufügen

Diese praktische Funktion erlaubt Ihnen, Ihre eigenen Eintrags-Sets zu erstellen, die Sie aus dem *Hauptwörterbuch* oder *Sprachführer* kopieren können.

- Öffnen Sie das *Hauptwörterbuch* oder den *Sprachführer*.
- Wählen Sie den gewünschten Eintrag und tippen Sie dann  auf der Werkzeugleiste an.
- Wenn notwendig, ändern Sie den angezeigten Set-Namen, indem Sie auf das Wort *Betreff* tippen.

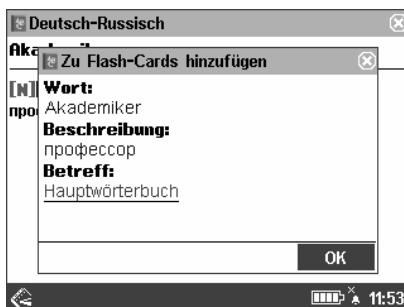

- Tippen Sie **OK** an, um die Änderungen zu speichern.

Wortarten, Geschlechtsmarkierungen, Abkürzungen

Die Übersetzungen oder Erläuterungen eines Schlagworts sind mit Wortartmarkierungen versehen:

A – Adjektiv

ABBR – Abkürzung

ADV – Adverb

ART – Artikel

AUX – Hilfsverb

CONJ – Konjunktion

ID – Idiom

INTRJ – Ausruf

N – Substantiv

NPR – Eigennamen

NUM – Numerale

PART – Partikel

PHR – Phrase

PREF – Präfix

PREP – Präposition

PRON – Pronomen

SUFF – Suffix

V – Verb

Substantive sind auch gegebenenfalls mit Geschlechts- oder Zahlangabe versehen, wenn diese verfügbar sind:

F – Femininum

M – Maskulinum

MF – Maskulinum oder Femininum

N – Neutrum


PL – Plural

Bestimmte Wörter und Ausdrücke im Wörterbuch können mit spezifischen Abkürzungen markiert sein.

Hauptwörterbuch

ECTACO Partner® PW800 enthält das fortschrittlichste elektronische Wörterbuch auf dem Markt. In diesem Benutzerhandbuch wird dieses Wörterbuch als *Hauptwörterbuch* bezeichnet.









Hinweis: Das *Hauptwörterbuch* enthält nicht nur den Allgemeinwortschatz und technische Fachausdrücke, als auch Slang-Wörter. Sie können diese Wörter ausblenden, indem Sie die *Slangsperr*-Funktion innerhalb der *Einstellungen* verwenden. Um die *Slangsperr*-Funktion zu deaktivieren, verwenden Sie bitte folgendes Passwort: *showslan*.

- Wählen Sie *Hauptwörterbuch* aus dem Abschnitt *Wörterbücher* oder tippen Sie  auf der *Seitenleiste* an.
- Der Abschnitt *Verwendung der Wörterbücher* enthält weitere Informationen.


Sprachführer

ECTACO Partner® PW800 ersetzt einen Übersetzer in solchen Standardsituationen wie Einkaufen, Registrierung im Hotel, Bankbesuch usw. Sie wählen einfach die passende Phrase, und das Gerät wird deren Übersetzung aussprechen.

Allgemeines

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Wörterbücher* wählen müssen. Wählen Sie *Wörterbücher* im Menü, das danach erscheint.
- Tippen Sie das Symbol *Sprachführer* an. Die Anwendung wird geöffnet. Um die Suche zu erleichtern, sind die Phrasen nach Themen unterteilt.
- Um die Themenliste zu öffnen, tippen Sie  in der linken oberen Bildschirmcke an.
- Verwenden Sie die , -Tasten oder den Stylus, um das gewünschte Thema zu wählen.
- Um ein Thema zu öffnen, tippen Sie es mit dem Stylus an oder drücken Sie . Sie werden eine Unterthemenliste sehen.
- Tippen Sie auf das gewünschte Unterthema.
- Um die Aussprache der Übersetzung einer Phrase zu hören, tippen Sie  an oder drücken Sie die Taste .

Phrasen-Modus, Wörter-Modus, Such-Modus

- Tippen Sie  an und wählen Sie dann *Wörter*, *Phrasen*, *Das könnten Sie hören*, oder *Suchen*.

Im *Wörter-Modus* zeigt die Anwendung nützliche Wörter und Redewendungen, die zum aktiven Thema gehören (falls verfügbar).


Im *Phrasen-Modus* zeigt die Anwendung ganze Sätze, manche von denen enthalten veränderbare Teile. Diese sind unterstrichen. Wenn Sie sich z.B. die Phrase *How frequent are the flights?* ansehen, können Sie the flights antippen und es zu the trains verändern. Die Übersetzung der Phrase wird sich entsprechend ändern.

Wählen Sie *Das könnten Sie hören*, um sich die Liste von möglichen Antworten anzusehen, die Sie von Ihrem Gesprächspartner hören können.

Verwenden Sie den *Suchen-Modus*, um die gewünschte Phrase zu finden. Sie können einen ganzen Satz (z.B., *Thank you*) oder ein einzelnes Wort (*thank*) eingeben.

Hinweis: Um die Suchzeit zu reduzieren, öffnen Sie bitte das gewünschte Thema vor der Suche. Bitte wählen Sie dabei die Option *Nur im aktiven Thema suchen*.

Einstellungen

- Tippen Sie  an, um das *Einstellungen*-Fenster zu öffnen.
- Wählen Sie Ihr Geschlecht unter der Phrase *Mein Geschlecht* aus.
- Wählen Sie *Geschlecht des Zuhörers* aus.





Die Optionen der Geschlechtsauswahl erlauben es, eine genauere Übersetzung zu erhalten. Wie PW800 gewisse Wörter und Phrasen übersetzt, wird durch diese Optionen bestimmt. Die letzten haben jedoch keinen Einfluss auf die Aufnahme. D.h. Sie können nicht zwischen Männerstimme und Frauenstimme wählen.

- Wählen Sie die Option *Auto-Wiedergabe* aus, um die Aussprache der Phrasenübersetzung sofort zu hören (nachdem die Phrase erkannt ist).

Hinweis: Inhalt des Sprachführers kann sich in Abhängigkeit von gewählten Geschlechtsoptionen unterscheiden.






Spracherkennung

Die Anwendung *Sprachführer* enthält Spracherkennungsfunktion für Deutsch und andere Sprachen, falls verfügbar.

- Öffnen Sie das gewünschte Unterthema. Sie werden eine Phrasenliste sehen.
- Tippen Sie  an oder drücken Sie die Taste .
- Sagen Sie Ihre Phrase. Wenn Ihre Phrase sich in der Liste befindet, wird der Cursor sich zur gewünschten Phrase bewegen.
- Um die Aussprache der Übersetzung einer Phrase zu hören, tippen Sie  an oder drücken Sie die Taste .



Nützliche Wörter

ECTACO Partner® PW800 enthält den Abschnitt Nützliche Wörter. Diese Anwendung enthält über 200 Stichwörter mit Erläuterungen, Synonymen und Gebrauchsbeispielen.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Wörterbücher* wählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Wörterbücher* des *Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Nützliche Wörter* an. Die Anwendung wird geöffnet.
- Um die Erläuterung, Synonyme und Gebrauchsbeispiele eines Wortes zu sehen, fangen Sie einfach an, das Wort in der Eingabezeile einzutippen und dann tippen Sie den gewünschten Eintrag, wenn er in der Liste erscheint, an. Oder, Sie können den gewünschten Eintrag mit den Tasten ,  markieren und  drücken.

WordNet-Wörterbuch²


ECTACO Partner® PW800 enthält das fortschrittliche englische Erläuterungswörterbuch – WordNet.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Wörterbücher* wählen müssen. Sie werden dann den Abschnitt *Wörterbücher* des *Hauptmenüs* sehen.

² In manchen Modellen verfügbar.



• Tippen Sie das Symbol des *WordNet-Wörterbuchs* an. Die Anwendung wird geöffnet. Der Abschnitt *Verwendung der Wörterbücher* enthält weitere Informationen.

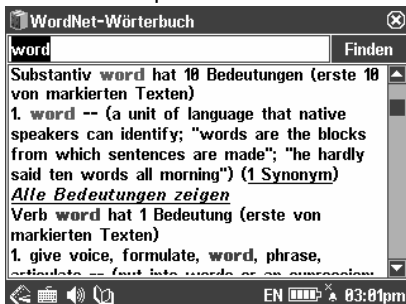Hinweis: Beim Durchsehen der Einträge im *WordNet-Wörterbuch* tippen Sie auf die unterstrichene Wörter, um zu den entsprechenden Links zu übergehen.



Russisches Wörterbuch³

ECTACO Partner® DR800 enthält ein russisches Erläuterungswörterbuch. Einträge sind mit Erläuterungen, Synonymen, Gebrauchsbeispielen versehen. Die wichtigsten enzyklopädischen Informationen sind ebenfalls angeführt.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Wörterbücher* wählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Wörterbücher* des *Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Russisches Wörterbuch* an. Die Anwendung wird geöffnet. Der Abschnitt *Verwendung der Wörterbücher* enthält weitere Informationen.

ÜBUNGEN

Flash-Cards



Dieses unterhaltendes Spiel wird Ihnen helfen, Ihren Wortschatz schnell zu erweitern und im Erlernen neuer Wörter fortzuschreiten. Unser Verfahren ist ganz einfach: lernen Sie neue Wörter, indem Sie *Flash-Cards* spielen.

Die Vorderseite einer Karte zeigt die Übersetzung/Erläuterung des Ausgangsworts, und die Rückseite zeigt das Ausgangswort. Der Spieler blättert die Karten und, wenn notwendig, sieht sich den Tipp an.

Es gibt 20 fertigen Karten-Sets in diesem Spiel. Sie können außerdem Ihre eigene Karten-Sets erstellen. Das Ziel ist, alle Karten im Set zu lernen. Nachdem Sie mit dem aktiven Set fertig sind, werden Sie aufgefordert, zum nächsten Set überzugehen.

³ Im Deutsch-Russischen Modell verfügbar.

Die Spiel-Statistik wird im Gerätespeicher gespeichert, deshalb können Sie mit dem Spielen an der Stelle weitermachen, wo Sie das letzte Mal aufgehört haben.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Übungen* wählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Übungen des Hauptmenüs* sehen.

- Tippen Sie das Symbol *Flash-Cards* an. Das Spiel wird beginnen.

Sie werden den *Flash-Cards*-Bildschirm mit der ersten Karte des ersten Sets sehen. Sie können bei Voreinstellung bis zu 20 fertigen Sets wählen. Wenn Sie Ihre eigenen *Flash-Cards*-Sets erstellen möchten, wenden Sie sich bitte an den Abschnitt *Wörterbucheinstellung*.

Die Anzahl der nicht erlernten Karten wird für jedes Spiel abgespeichert. Diese Information wird auf dem Bildschirm angezeigt. Zum Beispiel, *Bleibt: 10* bedeutet, dass Sie 10 Karten nicht gelernt haben.

- Tippen Sie die Taste *Beiseite*, um eine Karte beiseite zu legen.
- Tippen Sie *Weiter*, um zur nächsten Karte überzugehen.
- Wählen Sie die Option *Übersetzung immer zeigen*, damit die Anwendung das Ausgangswort für jede Karte anzeigt.
- Oder, Tippen Sie auf *Übersetzung zeigen*, um das Ausgangswort zu sehen. Um das Ausgangswort auszublenden, tippen Sie es an.



Sie können mit dem Spielen zu jeder Zeit aufhören oder wieder anfangen. Starten Sie einfach *Flash-Cards*, um dort weiterzumachen, wo Sie aufgehört haben.

Pockets

Das ist ein traditionelles Spiel, das auf ein gründliches Wortlernen abzielt. In diesem Spiel sind dieselben Karten, die in *Flash-Cards* verwendet werden, in 4 Gruppen (4 Pockets) unterteilt. Am Spielbeginn befinden sich alle Karten im ersten Pocket. Sie öffnen Karten eine nach der anderen, und, wenn Sie das versteckte Ausgangswort wissen, legen Sie diese Karte in das zweite Pocket. Blättern Sie die Karten, bis Sie alle in das zweite Pocket gelegt haben.

Auf der zweiten Etappe schieben Sie die Karten ins dritte Pocket, und wieder, wenn Sie das versteckte Ausgangswort wissen, legen Sie diese Karte in das nächste Pocket. Das Ziel ist, alle Karten ins vierte Pocket zu schieben. Sie werden sich am meisten anstrengen müssen, um die komplizierten Wörter zu lernen, und die einfachen Wörter werden sehr schnell zum vierten Pocket wechseln.

Die Spiel-Statistik wird gespeichert, deshalb können Sie mit dem Spielen an der Stelle weitermachen, wo Sie das letzte Mal aufgehört haben.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Übungen* auswählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Übungen des Hauptmenüs* sehen.

- Tippen Sie das Symbol *Pockets* an. Das Spiel wird beginnen.

- Tippen Sie das erste Pocket an.



Die erste Karte des gewählten Pockets wird erscheinen.

- Tippen Sie *Beiseite* an, wenn Sie das versteckte Wort wissen. Die Karte wird ins obere Pocket geschoben.
- Wenn Sie das versteckte Ausgangswort nicht wissen, tippen Sie *Weiter*. Die unterste Bildschirmzeile zeigt die Anzahl der Karten im entsprechenden Pocket. Das Spiel dauert solange, bis alle Karten in das vierte Pocket gelegt wurden.

Rechtschreibungsspiel

In diesem Spiel wird der größte Akzent auf die Rechtschreibung der Wörter gesetzt. Die Anwendung zeigt die Karte eine nach der anderen, wobei das Ausgangswort versteckt bleibt. Das Spiel ist den *Flash-Cards* ähnlich, Sie sollen aber das Ausgangswort selbst eintippen. Wie in allen anderen Spielen, können Sie sich das Ausgangswort jederzeit ansehen.



Die Spiel-Statistik wird gespeichert, deshalb können Sie mit dem Spielen an der Stelle weitermachen, wo Sie das letzte Mal aufgehört haben.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Übungen* wählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Übungen des Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Rechtschreib.-Spiel* an. Sie werden den *Rechtschreibungsspiel*-Bildschirm mit der ersten Karte des ersten Sets sehen. Sie können bei Voreinstellung bis aus 20 fertigen Sets wählen. Wenn Sie Ihre eigenen Karten-Sets erstellen möchten, wenden Sie sich bitte an den Abschnitt *Wörterbucheinstellung*.
- Tippen Sie das korrekte Ausgangswort im Texteingabefeld ein und tippen Sie *OK*.
- Tippen Sie *Auslassen* an, um zur nächsten Karte überzugehen. Wenn Sie die letzte Karte im Set erreicht haben, werden Sie zur ersten ungelernen Karte in demselben Set zurückgelangen.
- Tippen Sie auf *Übersetzung zeigen*, um das Ausgangswort zu sehen. Um das Ausgangswort zu verstecken, tippen Sie es an.

Übersetzungsspiel

In diesem Spiel müssen Sie das Ausgangswort wählen, das am besten zur gegebenen Beschreibung passt. Zur Auswahl erhalten Sie vier Vorschläge, und Sie sollen das korrekte Wort wählen. Wenn Ihre Wahl falsch ist, werden Sie später aufgefordert, diese Frage zu beantworten.

Die Spiel-Statistik wird im gespeichert, deshalb können Sie mit dem Spielen an der Stelle weitermachen, wo Sie das letzte Mal aufgehört haben.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Übungen* wählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Übungen des Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Übersetzungsspiel* an.

Die Wortbeschreibung und vier Antwortvarianten werden erscheinen.



- Tippen Sie auf die richtige Variante an.

Wenn Sie einen Fehler gemacht haben, wird das Wort mit "- -" ersetzt. Wenn Sie das Wort richtig erraten haben, wird es für eine Sekunde markiert, und danach wird diese Karte beiseite gelegt. Wenn Sie falsch geraten oder *Auslassen* getippt haben, wird die Karte im Set bleiben und Ihnen später gezeigt werden. Die Anzahl der nicht erlernten Karten wird für jedes Spiel abgespeichert. Diese Information wird auf dem Bildschirm angezeigt. Zum Beispiel, *Bleibt: 10* bedeutet, dass Sie 10 Karten nicht gelernt haben. Wenn Sie ein Set abgeschlossen haben, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung *Das aktive Set ist abgeschlossen*.

- Tippen Sie *Nochmals beginnen*, um die Statistik zu löschen und zur ersten Frage im aktiven Set zurückzugehen.
- Tippen Sie *Anderen Set wählen* an, um die *Sets-Liste* anzuzeigen.
- Tippen Sie *Beenden* an, um das Spiel zu beenden.



Wörterbucheinstellung


In dieser Anwendung können Sie eine Wortschatz-Datenbank für Ihre Studien wählen. Sie haben folgende Möglichkeiten: *Nützliche Wörter* und *Meine Wörter*. Wenn Sie *Nützliche Wörter* wählen, wird der *Nützliche Wörter*-Wortschatz in den folgenden Spielen verwendet: *Flash-Cards*, *Pockets*, *Rechtschreibungsspiel* und *Übersetzungsspiel*. Die andere Option – *Meine Wörter* – erlaubt Ihnen, Ihre eigenen Wörter-Sets zu verwenden.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Übungen* auswählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Übungen* des *Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Wörterbucheinstellung* an. Die Anwendung wird geöffnet.
- Um die gewünschte Option zu wählen, tippen Sie die entsprechende Schaltfläche neben *Nützliche Wörter* oder *Meine Wörter* an.
- Um Ihre Sets zu verwalten, tippen Sie *Organisieren* an.
- Unter *Statistik löschen*, tippen Sie *Nützliche Wörter* oder *Meine Wörter* an, um die Statistik für die Spiele zu löschen, die auf den entsprechenden Wortschatzen basieren.

Hangman

Der ECTACO Partner® PW800 enthält ein Wörterspiel *Hangman*, das zur Verbesserung Ihrer Fähigkeiten in der Rechtschreibung und Erweiterung Ihres Wortschatzes dient.



- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Übungen* auswählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Übungen* des *Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Hangman* an. Das Spiel wird beginnen.


- Geben Sie Buchstaben von der Tastatur ein, und versuchen Sie dabei, das Wort zu erraten, bevor das Bild abgeschlossen wird.
- Tippen Sie , um den Schwierigkeitsgrad zu verändern.

EXTRAS

Media-Player


Der ECTACO Partner® PW800 enthält den *Media-Player*, eine Anwendung, die Ihnen erlaubt, Musik abzuspielen. Die Anwendung unterstützt .MP3-Dateien und unkomprimierte .WAV-Dateien.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Extras* wählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Extras* des *Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Media-Player* an. Die Anwendung wird geöffnet.
- Bitte verwenden Sie die folgenden Schaltflächen, um die Anwendung zu steuern:

 Zurück


 Ausschließen

 Wiedergabe

 Wiederholung einschalten

 Pause

 Wiederholung ausschalten

 Stopp


 Zufallswiedergabe einschalten

 Weiter

 Zufallswiedergabe ausschalten

 Lautstärke



 Nach oben

 MMC nach Musikdateien erneut scannen

 Nach unten





Taschenrechner

ECTACO Partner® PW800 enthält einen Standardtaschenrechner mit Speicherfunktionen. Der Bildschirm kann bis zu 11 Stellen abbilden.






- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Extras* wählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Extras* des *Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Taschenrechner* an. Die Anwendung wird geöffnet.
- Benutzen Sie diese Anwendung wie einen gewöhnlichen Taschenrechner.

Umrechnung


Mit dem ECTACO Partner® PW800 können Sie Währungs- und Maßeinheitenumrechnungen durchführen.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Extras* wählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Extras* des *Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Umrechnung* an. Die Anwendung wird geöffnet.
- Tippen Sie  oder  auf der Werkzeugleiste an, um entsprechend zu Währungs- oder Maßeinheitenumrechnung überzugehen.

Währungsumrechnung

- Tippen Sie  an, um das Fenster *Währungen* zu öffnen (alle Werte sind bei Voreinstellung gleich 1).
- Tippen Sie die entsprechende Zeile an oder markieren Sie sie und drücken Sie .
- Setzen Sie die gewünschten Währungskurse im Verhältnis zur Basiswährung fest (deren Kurs soll 1 sein). Um die Währungsliste zu öffnen, tippen Sie  an.
- Nachdem Sie fertig sind, tippen Sie die Taste "Schließen" , um zum Fenster *Umrechnung*.
- Im Fenster *Umrechnung* wählen Sie den Währungsnamen und geben Sie einen Betrag ein.
- Nachdem Sie einen neuen Betrag eingegeben haben, drücken Sie , um den Bildschirm zu aktualisieren.

Maßeinheitenumrechnung




- Tippen Sie  an und wählen Sie die gewünschten Elemente aus den angezeigten Listen.





- Markieren Sie das gewünschte Feld, indem Sie es antippen.
- Geben Sie den Wert ein und tippen Sie *Enter*. Die Umrechnung wird ausgeführt.

Zonenzeit

Mit Ihrem ECTACO Partner® PW800 können Sie die Zeit in anderen Städten in der ganzen Welt erfahren und diese Städte auf der Karte ansehen.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Danach erscheint ein Menü, in dem Sie *Extras* wählen müssen. Sie werden den Abschnitt *Extras* des *Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Zonenzeit* an. Die Anwendung wird geöffnet.
- Tippen Sie  links des Städte- bzw. Landesnamens an, um die Städte- bzw. Länderliste zu öffnen.





- Wählen Sie das gewünschte Land und die Stadt aus.
- Tippen Sie  oder  auf der Werkzeugleiste an, um zur nächsten oder vorigen Stadt (in alphabetischer Reihenfolge) zu übergehen.

EINSTELLUNGEN

Stylus-Kalibrierung

Der berührungsempfindliche Bildschirm muss neu geeicht werden, um seine Funktionalität wiederherzustellen oder im Rahmen einer Initialisierung.



- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Wählen Sie dann *Einstellungen* im Menü aus, das danach erscheint. Sie werden den Abschnitt *Einstellungen* des *Hauptmenüs* sehen.


- Tippen Sie das Symbol *Stylus-Kalibrierung*. Die Anwendung wird geöffnet.
- Folgen Sie den Kalibrierungsanleitungen auf dem Bildschirm, indem Sie die "+"-Symbole in den Boxen antippen.

Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, werden Sie zum *Hauptmenü* zurückkehren.

Einstellungen

Wir empfehlen Ihnen, die Optionen der Anwendung *Einstellungen* aufmerksam durchzulesen, um die besten Ergebnisse bei Ihrer Arbeit mit dem ECTACO Partner® PW800 zu erzielen und seine Funktionen möglichst voll auszunutzen. Diese Anwendung wird Ihnen erlauben, das Gerät entsprechend Ihren Bedürfnissen anzupassen.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Wählen Sie dann *Einstellungen* im Menü aus, das danach erscheint. Sie werden den Abschnitt *Einstellungen des Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Einstellungen* an. Die Anwendung wird geöffnet.

Hinweis: Um die Änderungen abzuspeichern, tippen Sie die Taste  an in der rechten oberen Bildschirmcke.

Sprache

- Um die Interface-Sprache umzuschalten, tippen Sie einfach auf die entsprechende Schaltfläche.


Hinweis: Diese Einstellung ist optional und kann in manchen Modellen nicht verfügbar sein.

Schriftgröße

ECTACO Partner® PW800 bietet Ihnen drei Schriftgrößen.

- Unter Schriftgröße, tippen Sie *Klein*, *Medium*, oder *Groß* an. Ihre Wahl wird mit einem Haken markiert.

Auto-Aus-Zeit, Lautstärke des Lautsprechers, Mikrofonempfindlichkeit

- Tippen Sie auf der *Auto-AUS*-Skala, um die Auto-Aus-Zeit einzustellen. Diese kann von 1 bis 15 Minuten betragen. Diese Funktion schaltet das Gerät nach einer bestimmten Untätigkeitsperiode aus und verlängert somit die Lebenszeit der Batterien.
- Tippen Sie auf der *Lautstärke*-Skala, um die Lautstärke einzustellen. Drücken Sie , um die Einstellung zu überprüfen, indem Sie sich die Testphrase *Das ist ein Test* anhören.
- Tippen Sie auf der *Mikrofon*-Skala, um die Empfindlichkeit des Mikrofons zu erhöhen oder zu minimieren.

Speicher

- Tippen Sie die Schaltfläche *Speicher* an, um sofort das verfügbare Speichervolumen Ihres Gerätes sich anzusehen.

Voreinstellungen

- Um die Werkeinstellungen Ihres ECTACO Partner® PW800 wiederherzustellen, tippen Sie die Taste *Voreinstellungen* an.

Tastensignalton

- Tippen Sie auf *Tastensignalton*, um ihn ein- oder auszuschalten. Ein Haken wird zeigen, dass diese Option gewählt ist. Diese Funktion dient dazu, dass ein kurzes Signal jedesmal ertönt, wenn Sie eine Taste auf der Gerätetastatur drücken.


Slangsperr

Mit dieser Funktion können Sie alle Slangwörter (oder -phrasen) ausblenden, die im Wörterbuch enthalten sind. *Slangsperr* ist bei Voreinstellung ein.




- Tippen Sie auf *Slangsperr*, um sie aus-/einzuschalten.

Hinweis: Beim Ausschalten der *Slangsperr* wird das System eine Passwordeingabe verlangen: *showslan*.

Zeitzone, Datum-Format, Zeit-Format


- Tippen Sie auf der Werkzeugleiste  an. Der Bildschirm *Zeit und Datum* wird erscheinen.
- Tippen Sie unter *Zeitzone* an und wählen Sie die gewünschte Stadt aus der Liste, die danach erscheint, aus.
- Unter *Datum-Format* und *Zeit-Format*, tippen Sie die gewünschten Optionen an.

Datum und Ortszeit

Um einen Punkt zu markieren, klicken Sie darauf. Danach tippen Sie bitte auf die -Pfeile oder drücken Sie , , um einen Wert festzustellen.

Farbprofile und Kontrast

Mit dieser Option können Sie das Aussehen von Bildelementen anpassen.

- Tippen Sie auf der Werkzeugleiste  an. Das Fenster *Farbprofile und Kontrast* wird geöffnet.
- Tippen Sie die Pfeiltaste an, um die Liste der verfügbaren Optionen zu sehen, und wählen Sie dann die gewünschte Option aus.




Hinweis: Die Option *Benutzerdefiniert* erlaubt Ihnen, die Farbe für jedes einzelne Bildelement einzustellen.

- Wählen Sie das gewünschte Element aus der Liste.
- Tippen Sie auf das Kästchen mit dem Farbbeispiel und wählen Sie dann die gewünschte Farbe aus der Farbtabelle, um die festzulegen.










- Tippen Sie auf der *Kontrast*-Skala an, um den Bildschirmkontrast einzustellen.

Wecker

- Tippen Sie  (falls der Wecker aus ist) oder  (falls der Wecker ein ist) auf der Werkzeuggeste. Sie werden das Fenster *Alarm-Einstellung* sehen.
- Geben Sie die gewünschte Zeit und die Wochentage ein.
- Um den Wecker ein- oder auszuschalten, tippen Sie die *Alarm*-Check-Box an.
- Tippen Sie , oben rechts im *Alarm-Einstellung*-Fenster an.



Benutzerhandbuch

Das Benutzerhandbuch für den ECTACO Partner® PW800 ist im elektronischen Format zusammengestellt und auf der MMC abgespeichert. Der Inhalt dieses Benutzerhandbuchs ist nur dann verfügbar, wenn die MMC auf dem Gerät installiert ist.

- Tippen Sie  auf der Werkzeuggeste an oder drücken Sie . Wählen Sie dann *Einstellungen* im Menü, das danach erscheint. Sie werden den Abschnitt *Einstellungen des Hauptmenüs* sehen.
 - Tippen Sie das Symbol *Benutzerhandbuch* an. Sie werden das Inhaltsverzeichnis sehen.
 - Tippen Sie das gewünschte Element im Inhaltsverzeichnis an. Drücken Sie ,  auf der Tastatur, um den angezeigten Inhalt zu blättern. Oder tippen Sie die Bildlaufpfeile in der rechten oberen oder unteren Bildschirmcke an.
- Tippen Sie auf der Werkzeuggeste:
-  um zwischen den Benutzerhandbuchversionen zu schalten (falls verfügbar);
 -  um zum letzten Kapitel zurückzukehren, das Sie zuletzt durchgesehen haben, falls verfügbar;
 -  um zum letzten Kapitel weiter zu gehen, das Sie zuletzt durchgesehen haben, falls verfügbar;

Info

Das Bildschirm-Info zeigt allgemeine Informationen am ECTACO Partner® PW800.

- Tippen Sie  auf der Werkzeugleiste an oder drücken Sie . Wählen Sie dann *Einstellungen* im Menü, das danach erscheint. Sie werden den Abschnitt *Einstellungen* des *Hauptmenüs* sehen.
- Tippen Sie das Symbol *Info* an.